天井連結金具セット　RD76-1FH　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
- ⃠ してはいけない内容です。
- ❗ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠注意

⃠ 本製品を連結した状態で吊上げないでください。
変形・落下のおそれがあります。

❗ 取付ねじを確実に締付けてください。ねじの締付けが不十分の場合、変形・破損の原因になります。

ねじの呼び	適正締付トルク値
M16	50.0N・m ～ 59.8N・m

■仕様

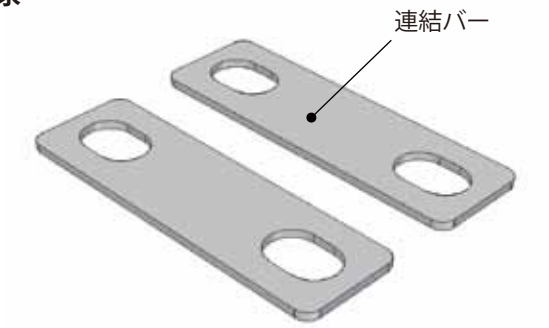

部 品 名	材　質	板 厚(mm)	数　量
連結バー	鉄	t 3.2	2 コ

●付属品

名　　称	数　量
六角ボルト M16×35	4 コ
ばね座金 16	4 コ
平座金 16	4 コ

■取付方法

1. 連結面の側板に隙間がないように設置してください。
2. 天面のアイボルトキャップを外してください。
   天井連結金具セットの連結バーを天井板の上にのせ、六角ボルトM16×35、ばね座金16、平座金16にて締付けて連結してください。
   （ご注意）
   　アイボルトキャップが固い場合は、マイナスドライバーなどで外してください。

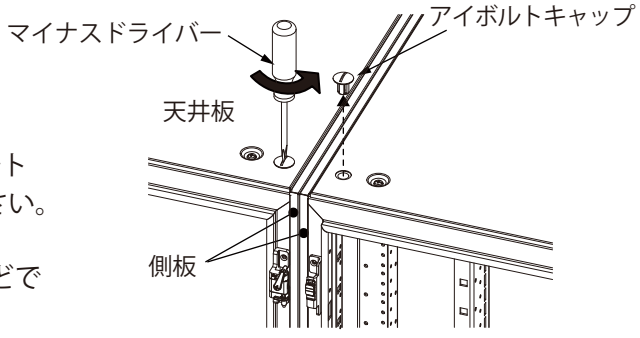

・FS シリーズに連結する際は、組替仕様・天井アイボルト取付用タイプ(-TB)※が必要となります。別途ご用命ください。
※ハウジングタイプ(FSH) には標準装備されています。

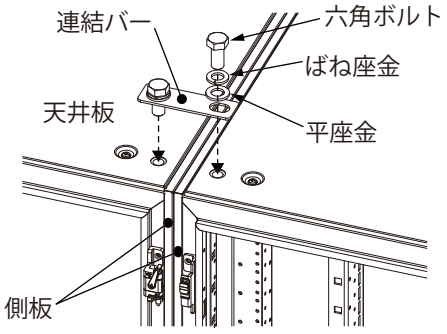

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2012年9月現在のものです。

C417615924

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp